


Серия MC3000

Краткое руководство пользователя

<http://www.symbol.com/mc3000>

Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя


В данном руководстве описываются все изделия серии MC30XX.

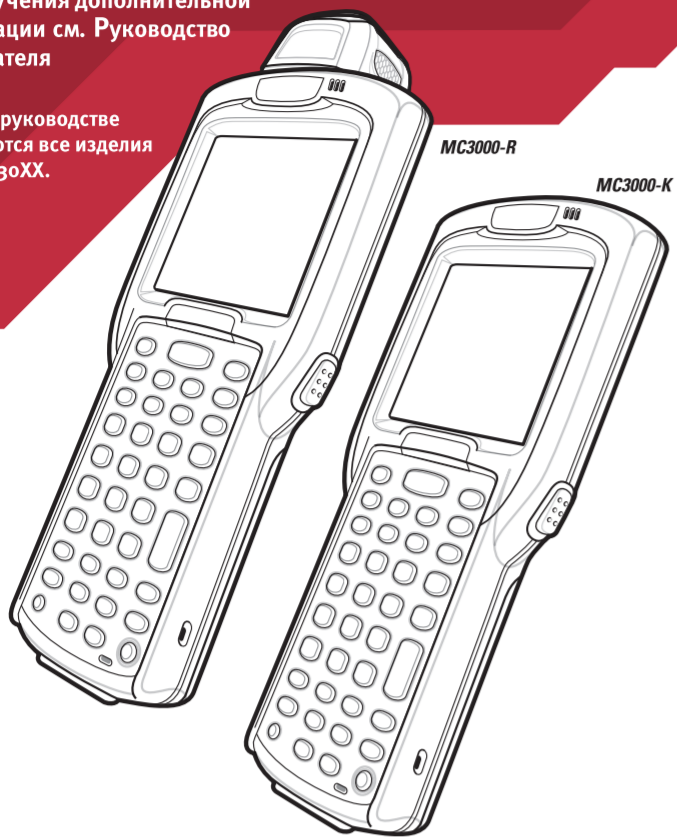


MC3000-K




MC3000-R

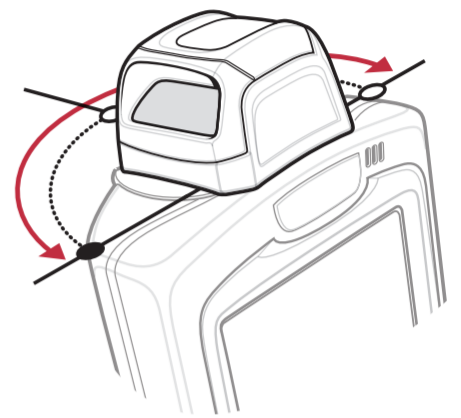


Вставление батареи

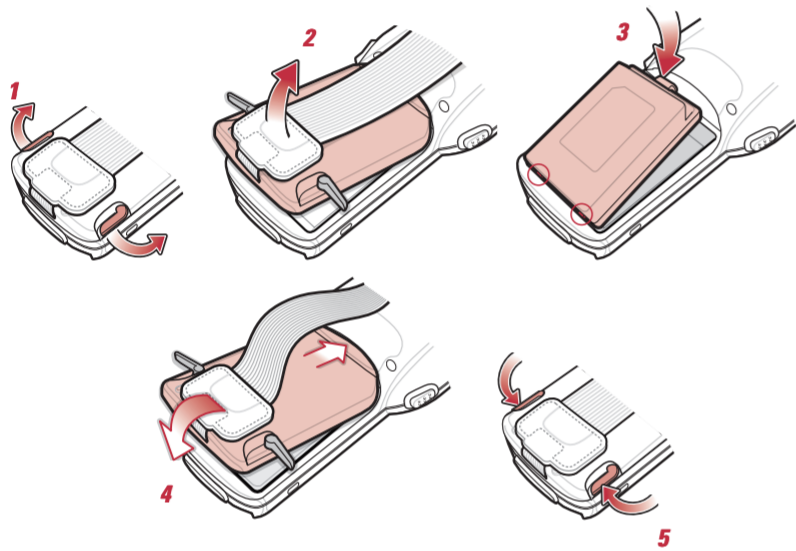



MC3000-K Вид сзади

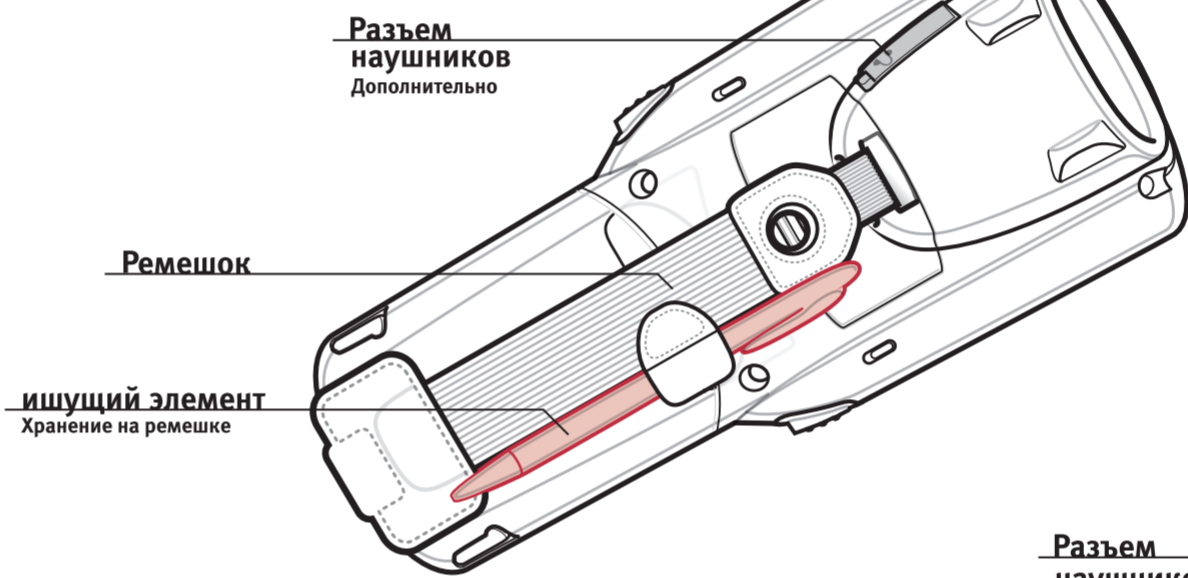

MC3000-R Вид сзади

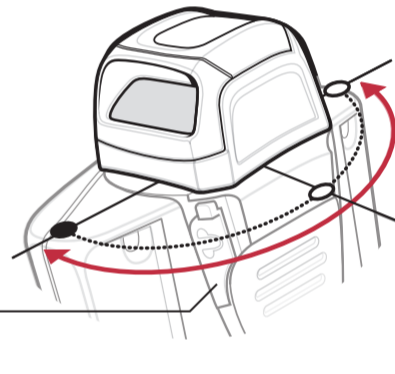

Принадлежности

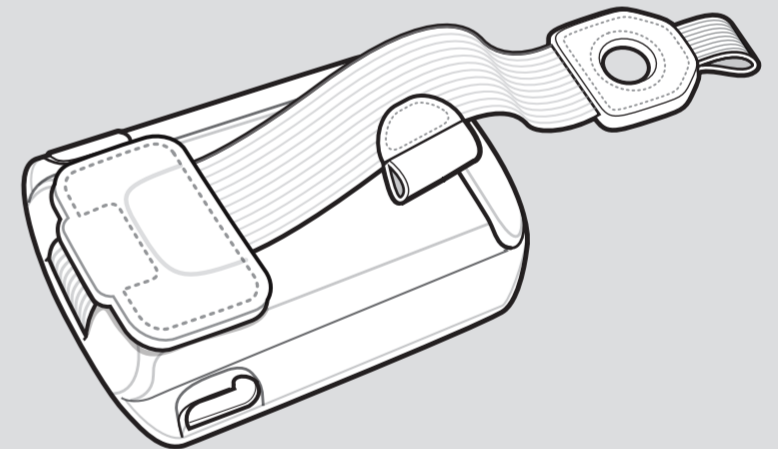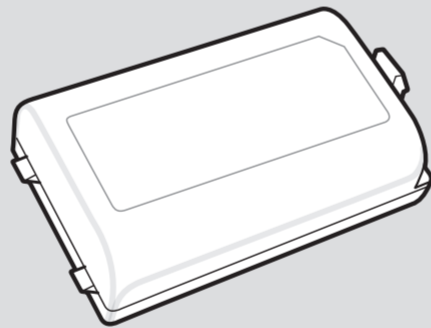




Инструкции по зарядке

● = местонахождение индикатора

Медленное мигание = нормальная зарядка



постоянно желтый = полная зарядка

быстрое мигание = Ошибка при зарядке

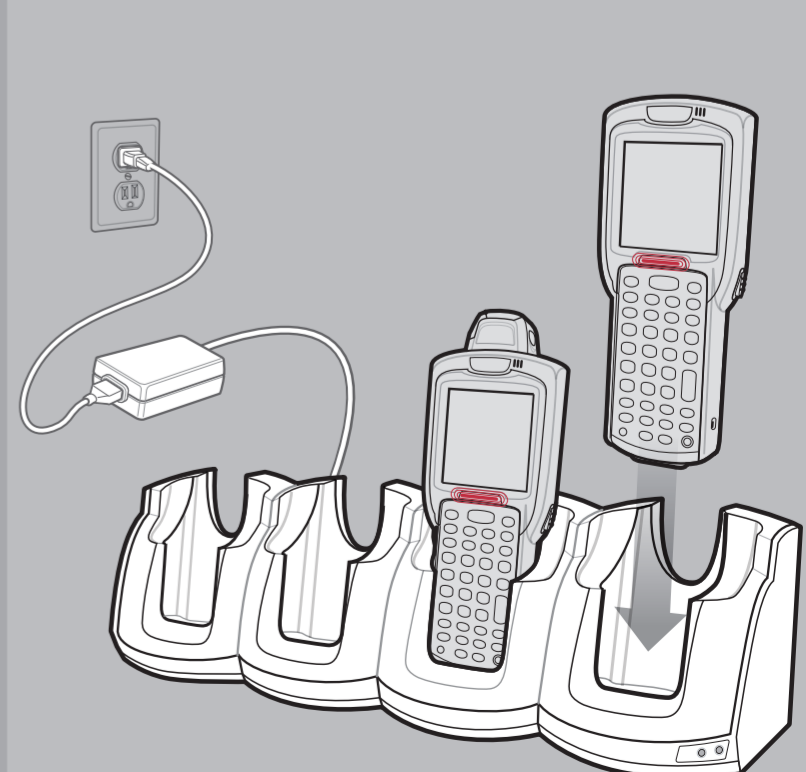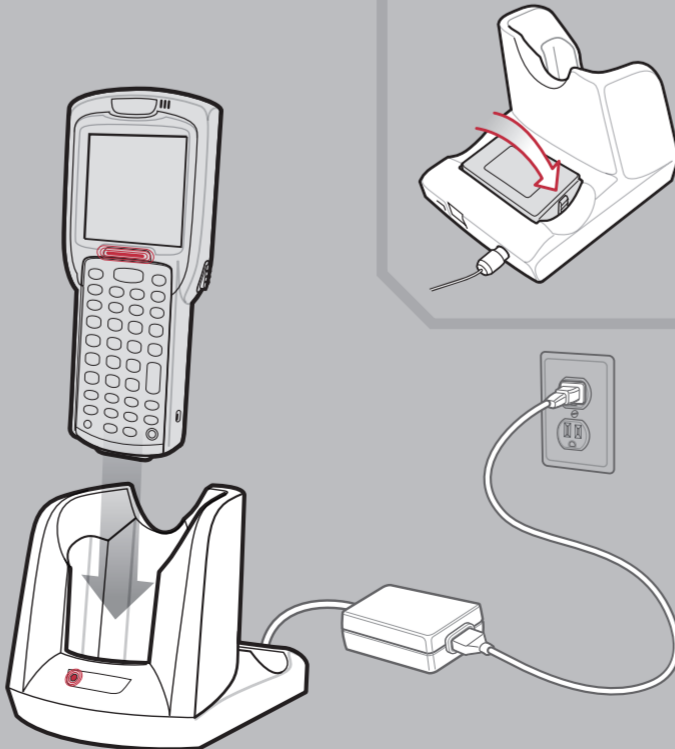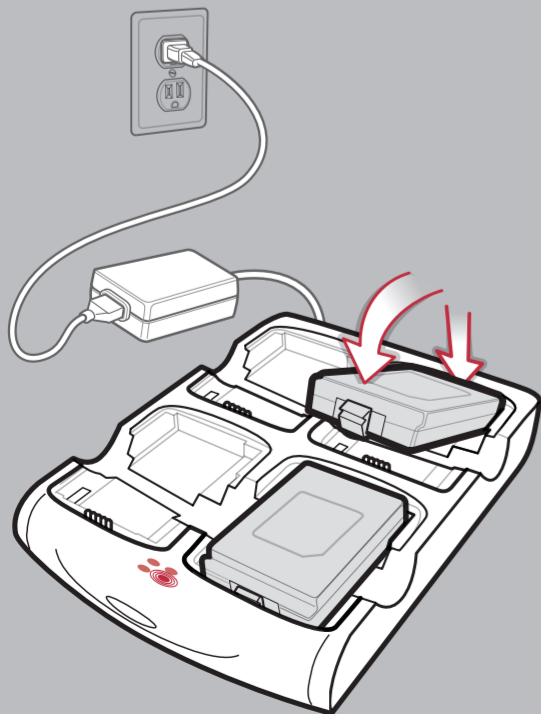


РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЧТЫ


Оптимальное положение для отображения изображений и сканирования

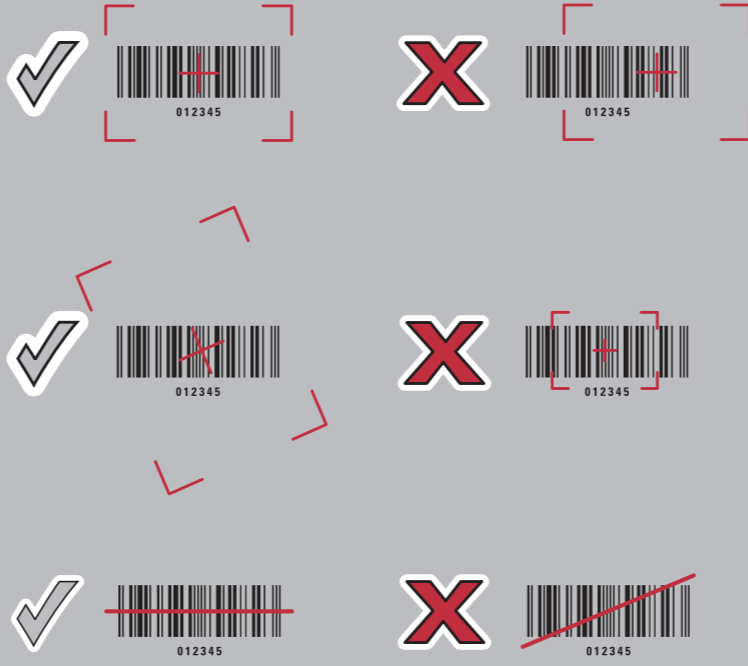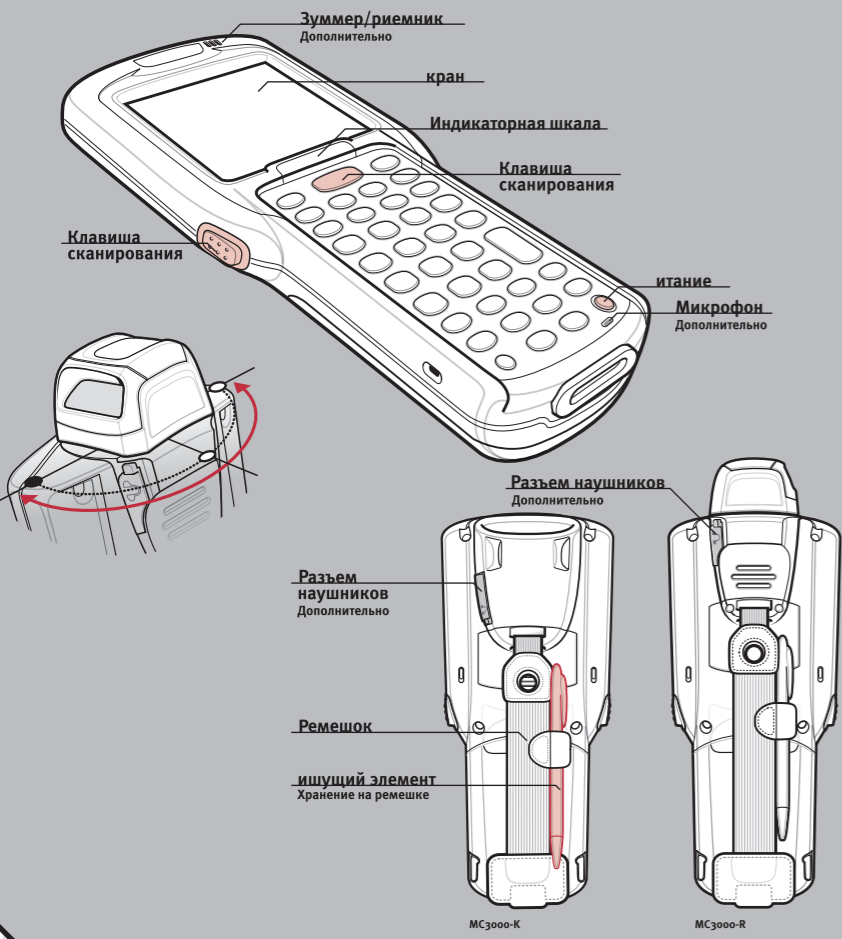

MC3000-K Сканирование

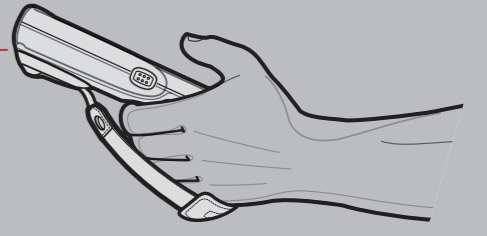

MC3000-R Сканирование

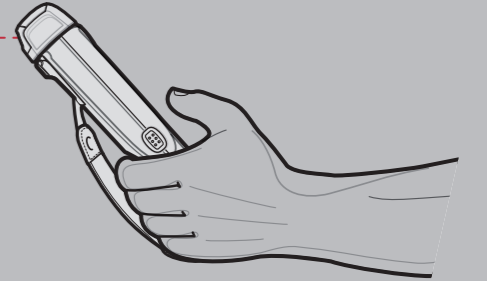



Оптимальное вертикальное положение



Избегайте сильных изгибов запястья



ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

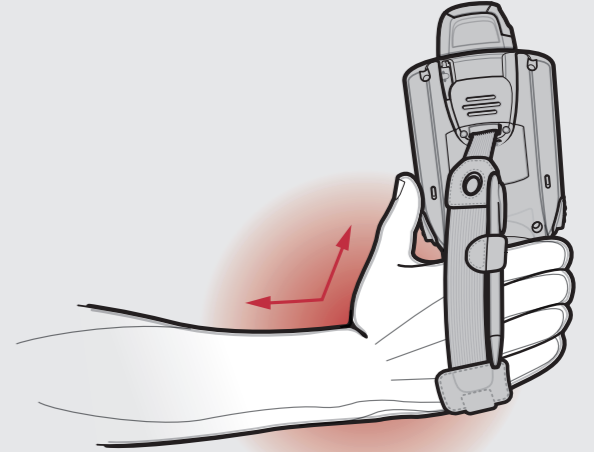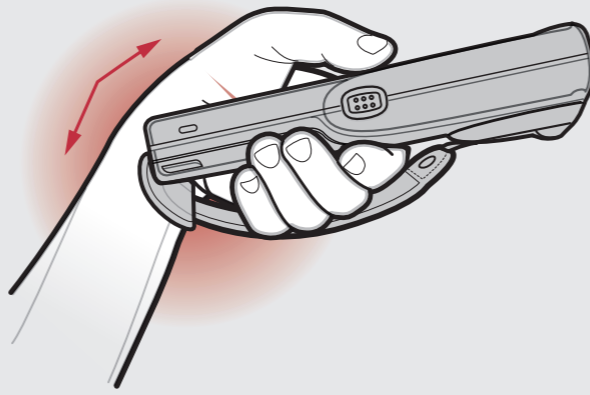

Оптимальное положение для низкого сканирования


ПРАВЫИ И ЛЕВЫИ ИЗГИБ ПО ВЫБОРУ



НЕ СГИБАТЬ



НЕ КАСАТЬСЯ

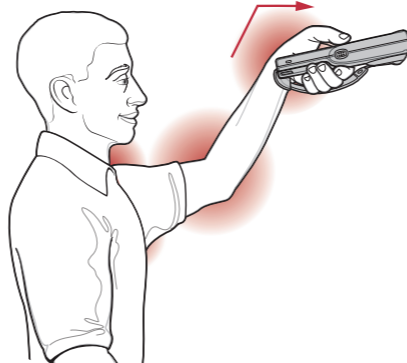

ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ РУЧКИ ПО ВЫБОРУ

Оптимальное положение для высокого сканирования

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕСТНИЦУ



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВЫ И ЧЕРЕДОВАТЬ ЗАДАЧИ

